

Detalių sąrašas / Parts List



Oro paėmimo iškėlimas 1vnt. / Snorkel 1pcs

Standartinės grotelės 1vnt. / Standard grill 1pcs

Filtro dėžės adapteris 1vnt. / Airbox adapter 1pcs

CVT įsiurbimo vamzdžio adapteris 1vnt. / CVT intake pipe adapter 1pcs

Lankstus vamzdis (Flexbar) 70CM / Flexible pipe (Flexbar) 70CM

Sąvaržos 4vnt. / Clamps 4pcs

Fiksatoriai 2vnt. / Clips 2pcs

Papildomi priedai / Optional accessories:

Laidesnės grotelės (Mud) 1 vnt / Mud grills 1pcs

Dangtelis plovimui (aklė) 1 vnt / Washing cover (plug) 1pcs

Step 1: Nuimame šoninius plastikus
Remove the side plastics



Step 2: Nuimame prietaisų skydelio priekinę plastiką atsukdami tvirtinimo varžtus
Remove the dashboard front plastic by unscrewing the mounting screws



Step 3: Nuimame filtro dėžės įsiurbimo vamzdį atsukdami sąvaržą ir tvirtinimo varžtą
Remove the airbox intake pipe by loosening the clamp and the mounting screw



Step 4: Įsitikiname, kad ant filtro dėžės yra sandarinimo žiedas ir uždedame adapterį tais pačiais tvirtinimo elementais (labai svarbu neperveržti sąvaržos ir pasireguliuoti tvirtinimo laikiklį)

Make sure the airbox has a sealing ring and install the adapter using the same mounting elements (important not to overtighten the clamp and adjust the bracket)



Step 5: Atsukame priekinio rato purvasargio varžtus ir atsilaisviname prieigą prie CVT įsiurbimo vamzdžio

Loosen the front wheel fender bolts and open access to the CVT intake pipe



Step 6: Nuimame CVT įsiurbimo vamzdį ir nupjauname viršutinę jo dalį kaip parodyta paveikslėlyje

Remove the CVT intake pipe and cut the upper part as shown in the picture




Step 7: Karšto oro fenu pašildome CVT įsiurbimo vamzdį ir į jo vidų įstatome CVT adapterį
(svarbu šildyti tik CVT įsiurbimo vamzdį, o ne adapterį)

Heat the CVT intake pipe with a hot air gun and insert the CVT adapter into it (important to heat only the pipe, not the adapter)



Step 8: Leidžiame šiek tiek atvėsti, tada ištraukiame apie 1 cm adapterį ir tepame klijais ar hermetiku, po to sustumiamė adapterį iki kraštelio

Let it cool slightly, then pull the adapter out about 1 cm, apply glue or sealant, and push the adapter fully in until it seats

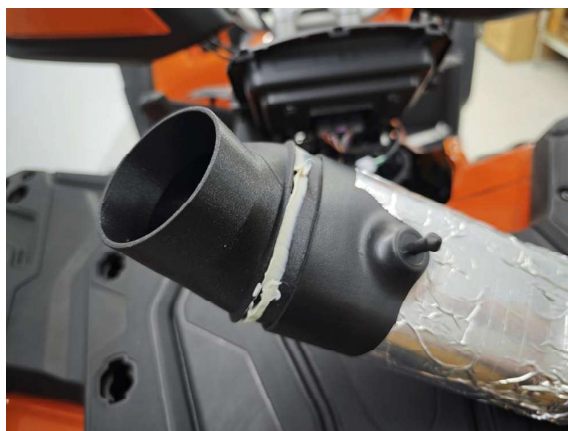

Step 9: Sumontuojame CVT įsiurbimo vamzdį atgal į jo vietą, sujungiame lanksčius vamzdžius ant adapterių ir fiksuojame sąvaržomis

Reinstall the CVT intake pipe, connect the flexible pipes (Flexbar) to the adapters and secure with clamps




Step 10: Nuimame nuo prietaisų skydelio plastiko metalinius tinklelius
Remove the metal mesh from the dashboard plastic



Step 11: Pažymime angą, kurią reikės išpjauti ant prietaisų skydelio plastiko pagal duotus matmenis ir išpjauiname plastiką kaip pavaizduota paveikslėlyje

Mark the hole to be cut in the dashboard plastic according to the given dimensions and cut as shown in the picture

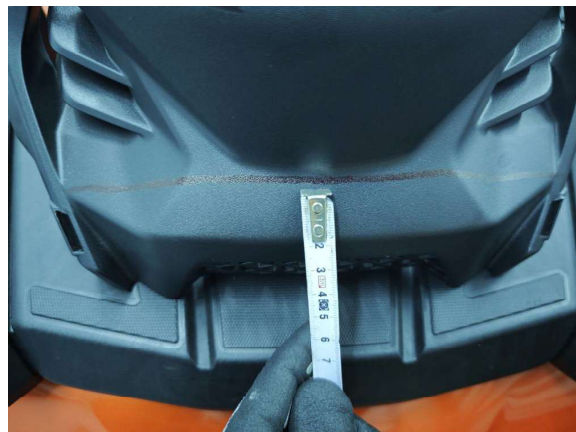

Step 12: Iš vidinės prietaisų skydelio pusės pašaliname pažymėtas plastiko vietas, kurios gali trukdyti lanksčio vamzdžio montavimui

From the inside of the dashboard plastic, remove the marked plastic areas that could interfere with the flexible pipe installation





Step 13: Spausdami prietaisų skydelio plastiką įfiksuojuame apatinius oro paėmimo iškėlimo detalės laikiklius

Press the dashboard plastic to secure the lower brackets of the snorkel assembly



Step 14: Kai oro įsiurbimo iškėlimo detalė uždėta, pažymime šoninių tvirtinimo elementų vietas ir pasidarome 6 mm skyles prietaisų skydelio šonuose. Jei reikia, skyles šiek tiek padidiname ir sudedame fiksatorius (labai svarbu atliekant šiuos darbus, kad prietaisų skydelio plastikas būtų nuimtas nuo keturračio, kad nepazeistumėte prietaisų skydelio)

When the snorkel assembly is fitted, mark the side mounting points and drill 6 mm holes in the sides of the dashboard. If needed, enlarge the holes slightly and insert the clips (important: perform these operations with the dashboard plastic removed from the ATV to avoid damaging the dashboard)

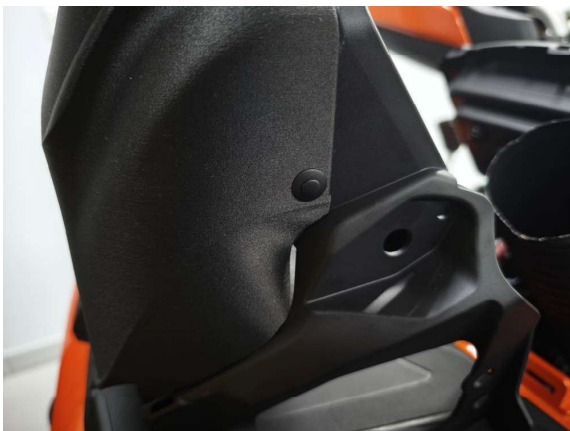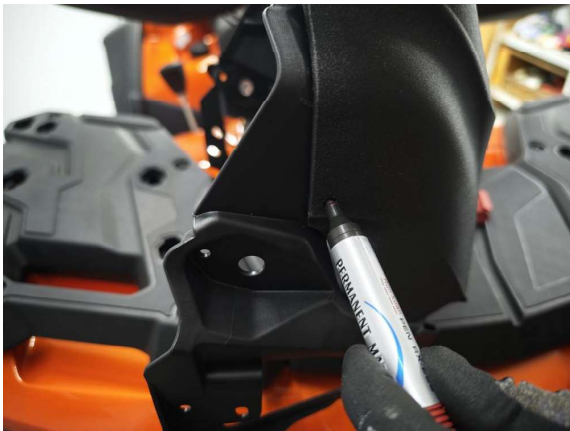

Step 15: Prijungiame lanksčius vamzdžius (Flexbar) prie oro paėmimo iškėlimo detalės, sutvirtiname sąvaržomis ir sumontuojame atgal prietaisų skydelio plastiką kartu su oro paėmimo iškėlimo detale ant keturračio

Connect the flexible pipes (Flexbar) to the snorkel assembly, secure with clamps and reinstall the dashboard plastic together with the snorkel assembly onto the ATV



Step 16: Atidžiai sudedame atgal laidų jungtis, priekinio rato purvasargius, šoninius plastikus ir kitas detales, kurias galėjote nuimti dėl patogesnio montavimo

Carefully reconnect the wiring, reinstall the front wheel fenders, side plastics and any other parts you removed for easier access



Step 17: Oro įsiurbimo grotelių ir dangtelių keitimas. Išimant groteles ar dangtelius paspaudžiame grotelių (dangtelio) viršutinę dalį, kad atlaisvintume fiksatorių ir patraukiame į save. Įdedant pirmiausiai fiksuojame apačią, tada šiek tiek paspaudus viršų įstatome groteles (dangtelius). Pastaba: naudodami per didelę jėgą galite sulaužyti detales.

Changing intake grills or caps. To remove the grills or caps, press the top part to release the clip and pull towards you. To install, first fix the bottom part, then push the top until it clicks.

Note: using excessive force can break the parts.

